


Промышленный газовый хроматограф невзрывозащищенного исполнения в шкафу

Ключевые особенности:

- ◆ Класс защиты IP 54
- ◆ Работа в режиме 24/7
- ◆ Полная автоматизация процесса анализа
- ◆ Контролируемая удалённая диагностика
- ◆ Модульная конструкция
- ◆ Всесторонний доступ при обслуживании
- ◆ Применение материалов повышенной стойкости к агрессивным средам
- ◆ Установка узлов повышенной износостойкости
- ◆ Отработка блокировок и самовосстановление работы после прекращения аварийной ситуации
- ◆ Максимальная автономность и широкие возможности электрокоммутации и передачи сигналов (Modbus, токовые, релейные и цифровые выходы) с индивидуальной настройкой
- ◆ Большой ЖК-экран для вывода диагностической информации и результатов анализа
- ◆ Удаленное программирование и гибкая настройка последовательностей
- ◆ Журналирование любых сигналов и результатов в различных форматах и удобной форме

А также все преимущества хроматографа
«Хроматэк-Кристалл 5000»

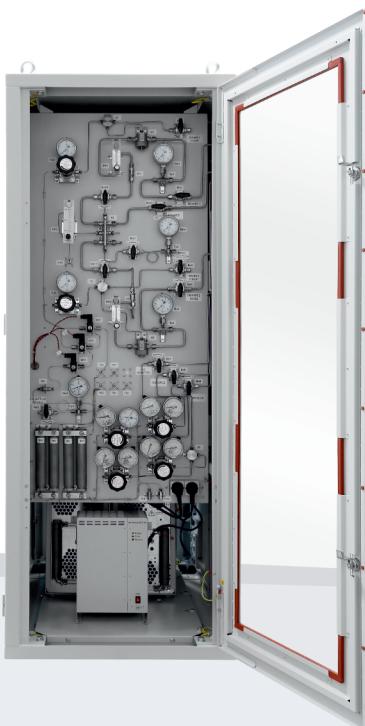

Подготовка пробы и питающих газов:

- ◆ Первичная (байпасный поток для обновления, фильтрация, отбивание капельной жидкости)
 - ◆ Вторичная (редуцирование, переключение потоков)
 - ◆ Отбор пробы для лабораторного анализа, утилизация пробы при промывке (продувки) на «свечу»
 - ◆ Автоматический контроль всех потоков и давлений
 - ◆ Автоматическое переключение потоков пробы
 - ◆ Обеспечение пробоподготовки к следующему анализу во время текущего
-
- ◆ Фильтрация (сорбционная и от мех. примесей)
 - ◆ Каталитическая очистка воздуха
 - ◆ Он-лайн замена баллонов питающих газов
 - ◆ Возможность замены любых фильтров без останова процесса

📞 +7 (8362) 68-59-42

✉ metlab@chromatec.ru

🌐 chromatec.ru

📍 424000, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 94